Table des matières

Informations règlementaires 2

Consignes de sécurité 2

Description des symboles d'avertissement 2

Préface.....4

Garantie et service / Réparation.....4

Nettoyage 4

1. Mise en route 5

- Contenu de la boîte 5
- Présentation du téléviseur 5
- Installation du pied de support.....6
- Enlèvement du support.....7
- Utilisation de l'organisateur de câbles 7
- Installation du kit de montage mural.....8
- Panneau de commande.....9
- Prises d'entrée et de sortie 10
- Télécommande 11

2. Installation de votre téléviseur....12

- Branchement de l'alimentation 12
- Connecteurs arrières 12
- Utilisation du téléviseur.....13

Allumer et éteindre le téléviseur 13

Utilisation de l'Assistant de configuration 13

Changer la source du signal 14

Effectuer une recherche automatique des chaînes.....14

Changer la chaîne 14

Régler le volume.....15

Régler vos chaînes préférées.....15

Ajuster le rétroéclairage dynamique ECO 15

Utiliser la fonction PAP.....15

Personnaliser les Paramètres des entrées.....16

Changer votre emplacement 16

Restaurer les réglages originaux d'usine 16

3. Réglage du système de menus OSD (Affichage à l'écran) 17

- Sélection des menus de l'écran....18
- Menu Media Center 24

Regarder des photos 24

Lecture musicale.....25

Regarder des clips vidéo 25

- Fonction Enregistrement différé....26

PVR (Enregistrement vidéo personnel).....27

4. Guide de dépannage 28

5. Sync. support.....29

6. Spécifications 30

FRANÇAIS

Informations règlementaires

Déclaration de conformité à la CE

Cet appareil est conforme aux exigences de la Directive du conseil européen 2004/108/CE relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, et de la Directive 2006/95/CE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension. Hannspree n'endossera aucune responsabilité en cas de non satisfaction des exigences suite à une modification non recommandée apportée à l'appareil.

Description des symboles d'avertissement

AVERTISSEMENT

Ce symbole avertit l'utilisateur des points importants concernant l'opération, l'entretien (les réparations) et autres points importants dans la documentation de cet appareil.

ATTENTION

Ce symbole avertit l'utilisateur de l'existence d'un courant électrique dangereux et non isolé à l'intérieur de l'appareil qui peut être suffisamment puissant pour électrocuter une personne.

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité relatives à l'installation

Emplacement

Evitez d'exposer ce téléviseur à la lumière du soleil ou à des sources de chaleur. Laissez toujours un espace suffisant entre le téléviseur et les murs pour la ventilation et la dissipation de la chaleur.

Pour réduire le risque d'incendie et de choc électrique, gardez cet appareil à l'abri de la pluie et de l'humidité. Gardez cet appareil à l'abri de l'eau et de tout autre liquide ; aucun objet contenant de l'eau, tel qu'un vase, ne doit être posé sur cet appareil.

Les instructions d'entretien suivantes sont destinées au personnel d'entretien seulement. Pour réduire les risques de choc électrique, n'effectuez jamais des entretiens qui ne sont pas expliqués dans le manuel de l'utilisateur, à moins que vous ne soyez qualifié à le faire.

Pour éviter qu'un incendie ne se déclenche, gardez toujours les bougies et autres flammes nues à distance de cet appareil.

Installation

- N'installez jamais ce téléviseur dans des endroits excessivement humides ou poussiéreux.
- Ne bloquez pas les fentes d'aération de ce téléviseur ; ne posez jamais ce téléviseur sur un lit, un tapis, un canapé ou dans une armoire.
- Installez l'antenne externe à distance des lignes électriques à haute tension pour éviter les risques associés.

Sécurité personnelle

- Pour éviter de surcharger la prise de courant, ne branchez jamais plusieurs appareils électriques sur une seule prise et évitez d'utiliser des rallonges ou des adaptateurs.
- Des circuits avec des courants dangereux se trouvent à l'intérieur du téléviseur. Pour réduire le risque d'électrocution, ne démontez jamais le boîtier.
- N'insérez jamais et évitez de faire tomber des objets métalliques, minuscules ou des substances inflammables dans les fentes d'aération de ce téléviseur.
- Si ce téléviseur est tombé ou est endommagé, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation et contactez un technicien qualifié pour un entretien.
- Si un fluide a été vaporisé sur ou a coulé dans le boîtier du téléviseur, contactez immédiatement un technicien qualifié.
- L'écran de ce téléviseur est en verre. Evitez de le cogner ou de le rayer. Si l'écran est cassé, ne touchez pas les morceaux de verre.
- Ne laissez jamais des enfants utiliser le téléviseur, sauf sous la supervision d'un adulte.
- Faites attention lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation. Tenez-le par la fiche. N'essayez jamais de débrancher le cordon d'alimentation en tirant sur le cordon.
- Les piles ne doivent pas être exposées à des températures extrêmes comme au soleil, un feu, etc.
- Quand les prises secteurs ou le coupleur d'appareil sont utilisés comme appareil de sectionnement, l'appareil de sectionnement doit rester prêt à être utilisé.

ME61

Avis sur les marques commerciales

Les produits Hannspree utilisent la technologie HDMI™ (Interface Multimédia Haute Définition). HDMI, le logo HDMI et Interface Multimédia Haute Définition sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de HDMI Licensing LLC, aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Fabriqué sous licence des Laboratoires Dolby. Dolby et le symbole double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

Le logo "HD TV" est une marque déposée de DIGITALEUROPE. (SE32LMNB)

Le logo "HD TV" et le logo de qualification "1080p" sont des marques déposées de DIGITALEUROPE. (SE40LMNB)

"DVB et les logos DVB sont des marques déposées de DVB Project".

- Si vous n'allez pas utiliser la télécommande pendant une longue période de temps, enlevez les piles et gardez-les séparément.
- Faites attention avec les piles abîmées ou qui fuient, et lavez-vous les mains avec du savon si vous avez touché le liquide qui fuit.
- Si votre télécommande fonctionne avec deux piles, n'utilisez jamais une pile neuve avec une pile usée ; la durée de la nouvelle pile sera grandement réduite. Les piles usées peuvent fuir et un liquide chimique peut couler.
- Danger d'explosion si les piles sont remplacées de manière incorrecte. Utilisez préférablement des piles identiques ou de la même marque/du même fabricant. Suivez les instructions du fabricant lorsque vous jetez des piles usées.
- Vérifiez les lois en vigueur sur la disposition ou le recyclage des piles usées et contactez un centre de recyclage pour vous débarrasser de vos piles usées.
- Votre télécommande peut contenir un aimant ; faites donc attention avec les objets sensibles aux ondes magnétiques, par exemple des montres, cartes de crédit ou mémoire Flash.
- Ne forcez jamais le couvercle de la télécommande pour l'ouvrir ; vous pourriez endommager le verrou.

Copyright

Copyright © 2011 par Hannspree, Inc.
Tous droits réservés. Ce manuel est protégé par certains droits d'auteur et distribué avec une licence limitant l'utilisation, la copie et la distribution. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous aucune forme ou par aucun moyen que ce soit, sans la permission écrite et au préalable de Hannspree. Le téléviseur décrit dans ce manuel peut incorporer un programme protégé par des droits d'auteur et appartenant à Hannspree (ou à un tiers). Hannspree (ou un tiers) se réserve exclusivement les droits du programme protégé par des copyrights, incluant sans s'y limiter les droits de redistribuer ou de copier le programme. En conséquence, et dans les limites permises par les lois en vigueur, tout programme protégé par des copyrights et contenu dans cet appareil ne pourra donc pas être redistribué, modifié, désassemblé ou copié de quelque manière que ce soit, sans la permission écrite préalable de Hannspree (ou d'un tiers).

Les logos dans ce manuel sont des marques déposées de Hannspree. Tous les noms d'appareil, les marques de commerce ou les logos dans ce manuel sont à titre d'information, et peuvent faire l'objet d'une marque déposée de leur auteur respectif.

L'achat de l'appareil décrit dans ce manuel ne confèrera, de manière directe ou indirecte, par implication ou opposition ou autre, aucune licence sous les termes des marques déposées, des marques de commerce ou des brevets ou copyright de Hannspree, sauf dans le cas d'une utilisation normale et non exclusive émanant de la vente de cet appareil.

INFORMATIONS DE RECYCLAGE

Chez Hannspree, une statégie de protection de l'environnement est très importante et nous croyons fermement pouvoir faire une différence à l'environnement en recyclant ou en traitant les appareils électroniques d'une manière appropriée à la fin de leur durée de vie.
Ces appareils contiennent des matériaux recyclables, qui peuvent être récupérés et réutilisés dans des nouveaux appareils. D'autres matériaux par contre sont classés comme toxiques et poisoneux. Nous vous encourageons vivement à prendre contact avec les organismes mentionnés pour le recyclage de cet appareil.

Pour plus d'informations, veuillez visiter

www.hannspree.com/

Conformément à la réglementation WEEE, ce téléviseur ne doit pas être considéré comme un déchet classique lorsqu'il ne fonctionne plus. Veuillez consulter les informations en matière de recyclage sur notre site Internet.

Remarques :

- Le téléviseur LED est pour votre plaisir uniquement et n'est pas conçu pour une utilisation en publique.
- Cet appareil utilise un connecteur VGA pour se brancher sur un PC. Pour réduire le brouillage de la fréquence du courant secteur sur le signal source, utilisez un câble VGA avec protection en ferrite.

Préface

Merci d'avoir acheté ce téléviseur LED de Hannspree. Votre nouveau téléviseur vous permettra d'obtenir des images vidéo et des sons audio supérieurs grâce à sa nouvelle technologie.

Veuillez lire attentivement et dans sa totalité ce manuel avant d'installer ou d'utiliser votre nouveau téléviseur. Pour garantir une installation correcte et une utilisation sans danger, il est essentiel que vous suiviez attentivement les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation contenues dans ce manuel.

Ce manuel de l'utilisateur a été spécialement conçu pour vous aider à régler et à utiliser correctement votre téléviseur. Les informations contenues dans ce manuel ont été vérifiées, cependant aucune garantie n'est donnée quand à l'exactitude du contenu de ce manuel. Les informations contenues dans ce manuel sont sujettes à des modifications sans préavis.

Dans les limites définies par les lois en vigueur, Hannspree Inc (« Hannspree ») ne sera pas tenu responsable de tout remboursement direct, indirect, spécial, punitif, fortuit ou consécutif résultant d'une erreur ou d'une omission dans ce manuel, même si nous avons été préalablement averti de la possibilité de tels dommages.

Garantie et service / Réparation

Pour de plus amples informations sur la garantie et les entretiens, veuillez consulter la « Carte de garantie » fourni avec ce téléviseur.

Informations de service et de réparation pour la France :

Si votre produit a besoin d'être réparé, veuillez contacter le service clientèle technique de HANNspree et référez-vous à la carte de garantie pour les termes et conditions.

Veuillez visiter le site Web Européen de HANNspree :
http://www.hannspree.com/eu
et allez dans la section « Service » - « Service de réparation ».

Mise au rebut des matériaux d'emballage :

Respectez les lois et directives locales en vigueur pour protéger l'environnement lorsque vous voulez jeter cet appareil.

Gardez ce manuel en cas de besoin au futur.

Nettoyage

Instructions de nettoyage du téléviseur

1 Nettoyez votre téléviseur fréquemment avec un chiffon doux pour enlever la poussière et la saleté. Les tâches difficiles à enlever peuvent être essuyées avec un chiffon humide et du savon.
2 N'utilisez pas des détergents ou des produits de nettoyage. Ils peuvent endommager la surface du boîtier ou de l'écran.

1. Mise en route

Contenu de la boîte

Vérifiez que tous les éléments suivants sont présents dans la boîte. S'il manque un élément ou si un élément est endommagé, contactez immédiatement le centre d'assistance clientèle de Hannspree.

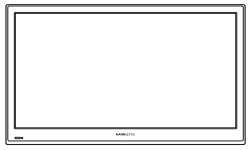

TV

Manuel de l'utilisateur

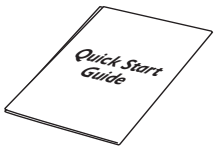

Guide de démarrage

Carte de garantie



Cordon d'alimentation

Adaptateur PÉRITEL



Attache câbles



Télécommande et piles



SE32LMNB



SE40LMNB

Support du téléviseur

SE32LMNB

Cou de support

Tournevis simple

SE32LMNB



SE40LMNB

Vis

Présentation du téléviseur

Vous pouvez facilement recevoir et regarder les diffusions DVB-T, DVB-C, le câble ou des chaînes numériques et brancher un magnétoscope, un décodeur ou un lecteur de DVD sur les prises PERITEL, HDTV (Composante), et HDMI (l'emplacement de ces prises dépend du modèle). Vous pouvez aussi utiliser ce téléviseur comme un moniteur pour un PC en utilisant le port VGA.

Les boutons du panneau de commande du téléviseur et la télécommande vous permettent de changer rapidement de chaîne, de régler le volume et de changer les paramètres d'affichage avec le menu OSD du téléviseur. Les haut-parleurs stéréo intégrés du téléviseur permettent d'obtenir des sons forts et puissants et une prise de sortie audio externe est aussi présente pour brancher un système de son externe ou des écouteurs.

Fonctions

- Tuner TV : Tuner TV intégré (analogique, DVB-T, DVB-C)
- Support audio/vidéo :
  - Entrée PÉRITEL
  - Entrée (PC) VGA
  - Entrées HDMI
  - Entrée HDTV (composante)
  - Entrées audio D/G
  - Entrée audio VGA(PC)
  - Sortie 3,5 mm pour écouteurs stéréo
  - Sortie SPDIF
- Système de menu OSD (affichage sur l'écran)
- Télétexte (TV RF+PÉRITEL) 1,5v. avec une mémoire de 1000 pages
- Haut-parleurs stéréo intégrés
- Technologie d'amélioration de l'image
  - Pull down 3:2/ 2:2 (24P)
  - Filtre-peigne 3D
- Réduction du bruit
- Désentrelacement 3D avancé
- Amélioration des côtés
- TV prête-HD (32") / TV pleine-HD (40")
- Fonctions PVR et Décalage de temps

Remarque :

- Les appareils supportés décrits dans ce manuel peuvent varier, en fonction du modèle. Pour plus d'informations, consultez le manuel de l'utilisateur ou le guide de mise en route de votre téléviseur.

Installation du pied de support

1 En faisant attention, posez le téléviseur avec l'écran face à terre sur une surface douce et molle pour protéger l'écran contre les dommages.
   - Installez toujours avec l'aide d'une deuxième personne.
   - Faites toujours attention à ne pas confondre l'avant et l'arrière du support lorsque vous l'installez.

2 Pour le SE32LMNB, installez la colonne du téléviseur comme indiqué dans l'image, et utilisez les vis fournies pour l'attacher. Veuillez visser les vis avec un tournevis en croix.
Pour le SE40LMNB, allez à l'étape 3.

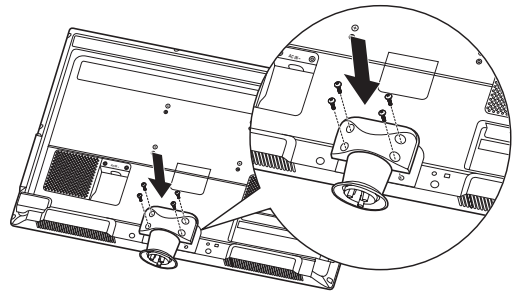

SE32LMNB

3 Installez le pied de support comme indiqué dans l'image, et utilisez les vis fournies pour l'attacher. Veuillez visser les vis avec un tournevis en croix.

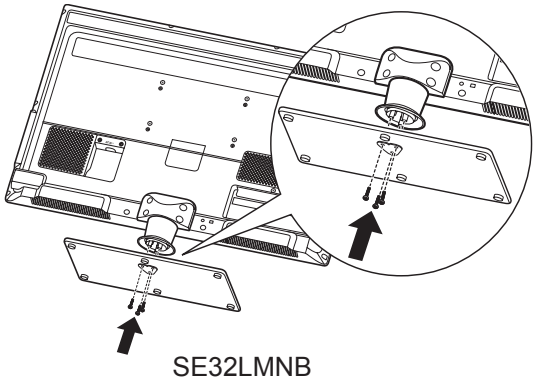

SE32LMNB

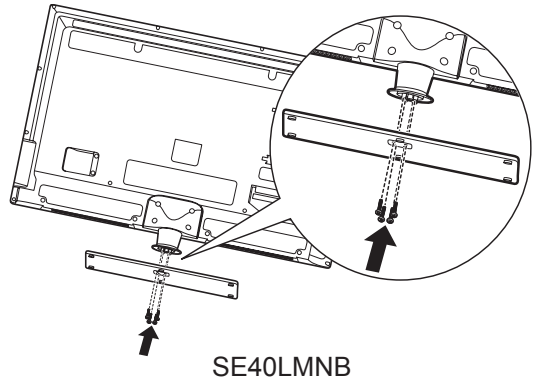

SE40LMNB

Enlèvement du support

1 En faisant attention, posez le téléviseur avec l'écran face à terre sur une surface douce et molle pour protéger l'écran contre les dommages.

2 Enlevez les vis et détachez le support du téléviseur.

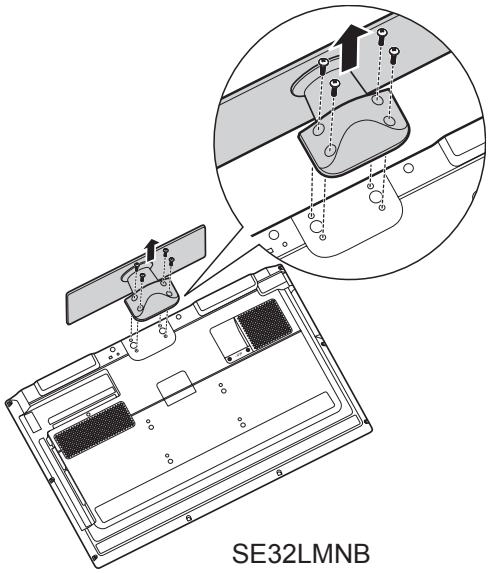

SE32LMNB

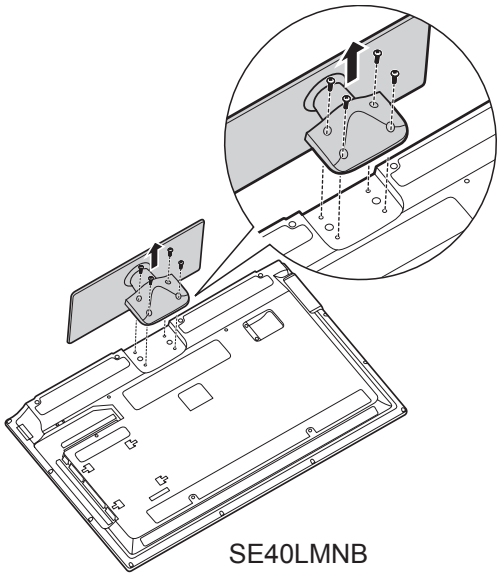

SE40LMNB

Utilisation de l'organisateur de câbles

Dirigez les câbles dans l'attache câbles, comme indiqué dans l'illustration suivante :

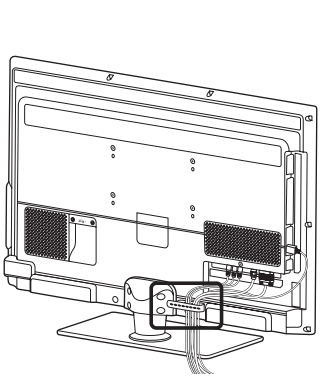

SE32LMNB

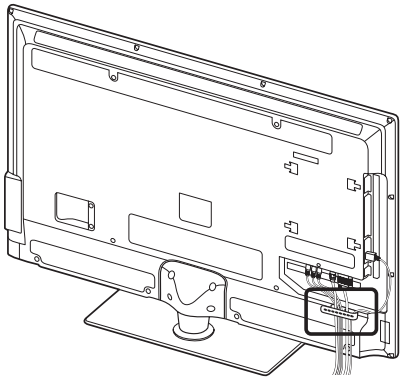

SE40LMNB

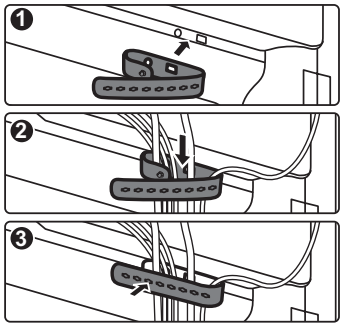

L'installation du téléviseur LED requiert des compétences particulières et ne doit être effectuée que par un technicien qualifié. Les clients ne doivent pas essayer de l'effectuer eux-mêmes. Hannspree n'est pas tenu responsable du mauvais montage ou d'un montage qui pourrait provoquer un accident et blesser l'entourage. Vous pouvez consulter un technicien qualifié pour l'utilisation d'un support optionnel de montage du téléviseur sur le mur.

Installation du kit de montage mural

Les pièces du kit de montage mural (qui sont vendues séparément) vous permettent d'installer le téléviseur sur un mur. Pour plus de détails sur l'utilisation du kit de montage mural, voir les instructions fournies avec ces pièces du kit de montage mural. Contactez un technicien qualifié pour vous aider à installer le support mural. Hannspree n'est pas tenu responsable en cas de dommage à l'appareil ou de blessure, vous ou d'autres personnes, lorsque vous installez le téléviseur vous-même.

- N'installez pas votre kit de montage mural lorsque votre téléviseur est allumé. Il pourrait en résulter des blessures corporelles causées par une décharge électrique.

Nom du modèle	Support mural compatible VESA (LxH)	Nombre de trous de montage	Type de vis	Poids maximal
SE32LMNB	200x100 mm	4	4 x 12 mm métrique	60 kg
SE40LMNB	400x400 mm	4	6 x 12 mm métrique	200 kg

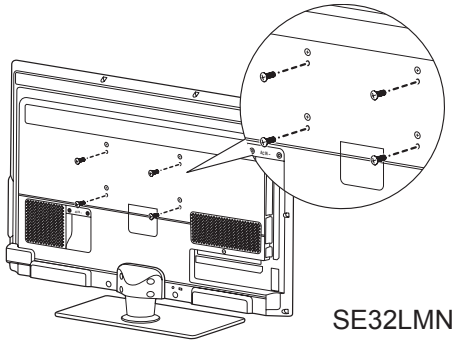

SE32LMNB

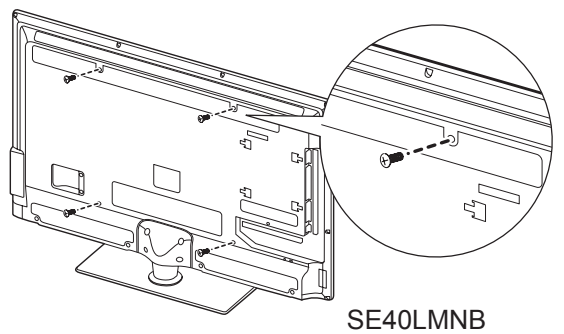

SE40LMNB

1. Achetez un support de montage mural VESA (référez-vous au tableau ci-dessus).
2. Repérez l'endroit idéal pour votre téléviseur sur le mur.
3. Fixez le support fermement sur le mur.
4. Montez le téléviseur sur le support en utilisant les 4 trous de montage à l'arrière et au centre du téléviseur.

Sécuriser l'espace d'installation

Laissez les espaces recommandés entre l'appareil et les autres objets (par ex. les murs) pour assurer une bonne ventilation. Autrement cela pourrait causer un incendie ou des problèmes de fonctionnement de l'appareil à cause d'une température interne excessive. Installez l'appareil en laissant au moins les espaces indiqués dans la figure.

- Lorsque vous utilisez un support ou un kit de montage mural, utilisez seulement des pièces fournies par Hannspree.

Lorsque vous installez l'appareil sur un support

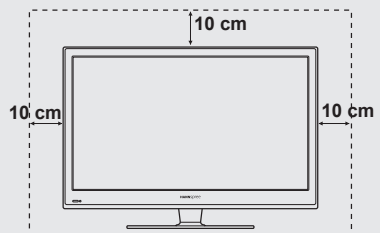

Lorsque vous installez l'appareil sur un mur

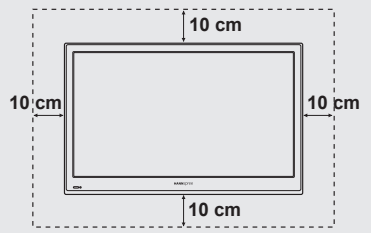

Remarque :
- Pour une bonne installation, veuillez lire les instructions de votre support mural.

Panneau de commande

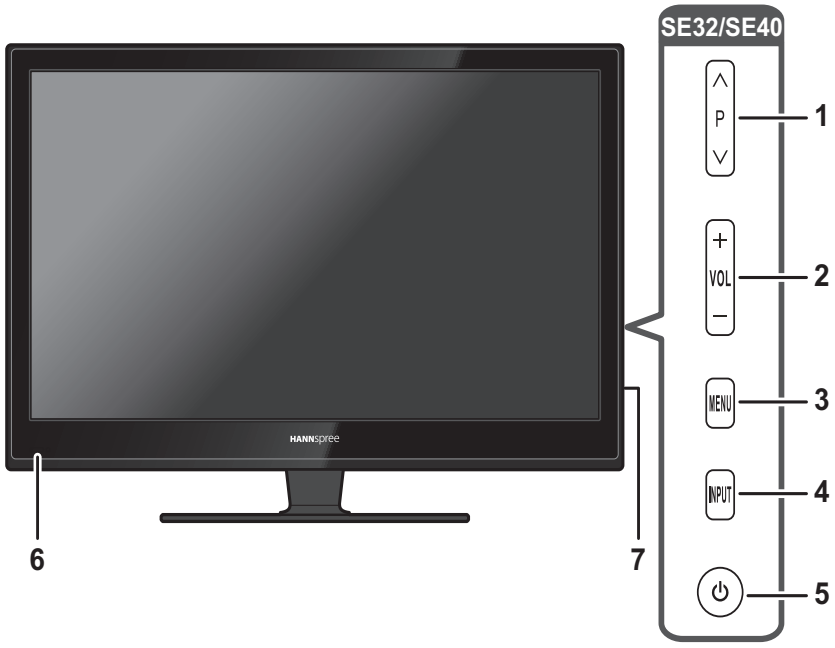

No.	Description	Bouton	Fonction
1	Sélection du programme	∧ P ∨	Appuyez pour aller à la chaîne suivante ou pour vous déplacer vers le haut dans le menu OSD. En mode Veille, appuyez pour allumer le téléviseur.
			Appuyez pour aller à la chaîne précédente ou pour vous déplacer vers le bas dans le menu OSD. En mode Veille, appuyez pour allumer le téléviseur.
2	Réglage du volume	+ VOL –	Appuyez pour augmenter le volume ou vous déplacer vers la droite dans le menu OSD.
			Appuyez pour baisser le volume ou vous déplacer vers la gauche dans le menu OSD.
3	Menu	**MENU**	Appuyez pour Marche/Arrêt l'affichage du menu à l'écran (OSD).
4	Entrée	**INPUT**	Appuyez pour confirmer la sélection dans le menu OSD.
5	Marche	⏻	Appuyez pour allumer ou éteindre le téléviseur.
6	Capteur de lumière et capteur IR de télécommande		Utilisé pour détecter le niveau d'éclairage ambiant dans la pièce. Reçoit les signaux de la télécommande.
7	Bouton d'alimentation CA		Utilisé pour allumer ou éteindre l'alimentation.

Prises d’entrée et de sortie

Référez-vous à l'illustration du couvercle frontal pour la position des Entrées & Sorties.

No.	Description	Connecteur	Fonction
1	SPDIF		Pour brancher un appareil de sortie audio numérique, comme un home cinéma.
2	Sortie écouteur		Pour brancher des écouteurs ou des haut-parleurs externes avec un amplificateur intégré.
3	CI		Pour brancher un appareil CI (la fente CI comme CI+).
4	Entrée HDMI 1/ HDMI 2/HDMI 3		Pour brancher un appareil HDMI ou un câble adaptateur HDMI/DVI pour les périphériques comme un lecteur DVD ou un décodeur.
5	USB		Prour bancher un appareil USB comme une clé USB ou un disque dur USB.
6	Entrée VGA (ENTRÉE PC)		Pour brancher sur le port VGA d’un PC.
7	Câble / Antenne		Pour brancher une antenne ou un câble télé.
8	Adaptateur PÉRITEL		Pour brancher un appareil externe, comme un magnétoscope, un boîtier décodeur ou un lecteur DVD en utilisant le câble adaptateur PÉRITEL fourni.
9	Entrée audio PC		Pour brancher sur le port audio/ligne d’un PC.
10	Entrées composantes		Pour brancher un appareil externe, comme un magnétoscope, un décodeur ou un lecteur DVD.
11	Prise d'alimentation		Pour brancher le cordon d’alimentation fourni.

Télécommande

1 Source
Appuyez sur ce bouton pour choisir le type de signal d'entrée.

2 Keypad
Appuyez pour sélectionner directement une chaîne. Appuyez sur 0-9 pour entrer le numéro d'une chaîne (appuyez sur 1 puis sur 0 pour la chaîne numéro 10).

3 ECO
Appuyez pour changer le réglage de rétroéclairage dynamique ECO.

4 Menu
Appuyez pour ouvrirr le menu principal, retourner au menu précédent ou pour fermer le menu.

5 Flèches
▲ ▼ Pour naviguer dans le menu, pour sélectionner des options du menu, pour aller à la photo, chanson, clip vidéo précédent ou suivant en mode USB.

◀ ▶ (***Zoom +-**) Pour naviguer dans le menu principal, pour sélectionner des fonctions et changer des valeurs.

▶ peut aussi être utilisé pour ouvrir le sous-menu correspondant.

** Pour sélectionner le format de l'image.*

6 Option
Appuyez pour ouvrir le menu Accès rapide. Préréglage image, préconfiguration du son, enregistrement différé, PVR, Schedule list et USB.

7 Info
Appuyez pour afficher les informations des programmes (lorsque disponible).

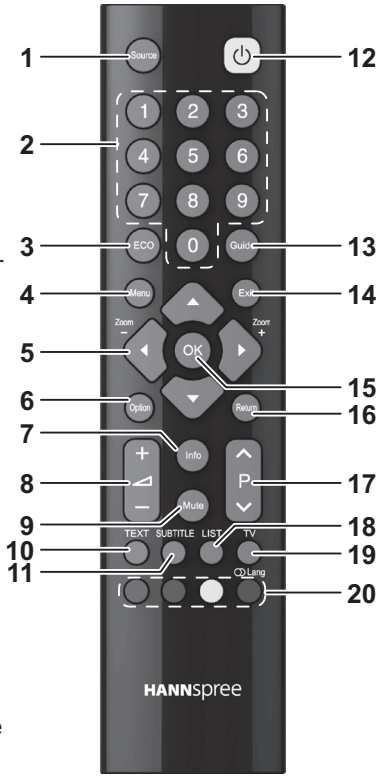

8 Réglage du volume
Appuyez sur**+** pour augmenter le volume. Appuyez sur **-** pour baisser le volume.

9 Mute
Appuyez pour éteindre le son, appuyez à nouveau pour le remettre.

10 Mode Télétexte
Appuyez pour ouvrir ou fermer le télétexte.

11 Sous-titre
Avec une source ATV et si le mode télétexte est activé et dispose d'une page de sous-titre, appuyez sur ce bouton pour afficher la page de sous-titre. Avec une source DTV, appuyez pour sélectionner une langue de sous-titres disponible avec une émission de TV numérique.

12 Marche
Appuyez pour allumer ou éteindre le téléviseur.

13 Guide
Appuyez pour afficher les informations détaillées sur les chaînes (DTV seulement).

14 Quitter
Appuyez pour fermer le menu ou le télétexte.

15 OK
Appuyez pour ouvrir un sous-menu ou activer un réglage, pour geler l'image/annuler en mode TV numérique.

16 Retour
Appuyez pour retourner à la dernière chaîne sélectionnée, pour retourner au menu précédent dans la fonction USB.

17 Sélection de chaîne
Appuyez sur P ∧ pour aller à la chaîne suivante. Appuyez sur P ∨ pour aller à la chaîne précédente.

18 List
Pour afficher la liste des chaînes.

19 TV
Pour aller au mode TV analogique.

20 Touches colorées
Appuyez sur les touches colorés pour exécuter des tâches spécifiques dans le menu OSD ou en mode Télétexte.
Bleu (Langue) : Pour choisir un type de son disponible pour une chaîne de TV analogique, pour sélectionner une langue audio disponible pour une chaîne de TV numérique.

Installation des piles (taille des piles : AAA)

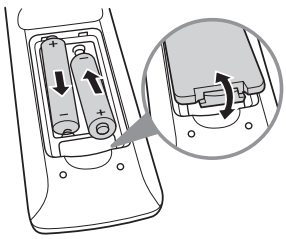

Remarques :

- Pour de meilleurs résultats, utilisez toujours la télécommande à une distance raisonnable de l'avant du téléviseur. Pointez la télécommande avec un angle de moins de 30 degrés par rapport au téléviseur.
- Le rayon d'action de la télécommande peut diminuer lorsque le capteur IR du téléviseur est exposé à une forte lumière.
- Pointez toujours la télécommande vers le capteur IR du téléviseur et assurez-vous qu'aucun objet ne bloque le signal de la télécommande.

FRANÇAIS

2. Installation de votre téléviseur

Branchement de l’alimentation

1 Branchez le cordon d'alimentation sur la prise d’alimentation AC IN au dos de votre téléviseur.

2 Branchez la fiche du cordon d’alimentation sur une prise de courant.

3 Appuyez sur le bouton d’alimentation CA du panneau de contrôle pour allumer l’alimentation.

Connecteurs arrières

Pour les instructions relatives aux branchements de l'appareil, consultez l'illustration et le tableau ci-dessous.

Ordre d’importance
Les connexions HDMI s’avèrent les meilleurs. Si non disponible, passez à la suivante dans la liste jusqu’à ce qu’une prise commune soit disponible.
1 HDMI 2 Composante
3 PÉRITEL

* Disposition typique

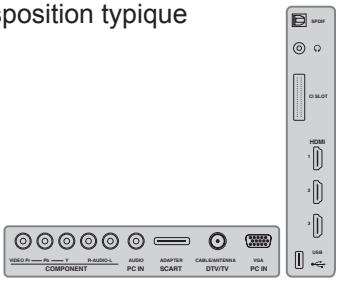

1 HDMI

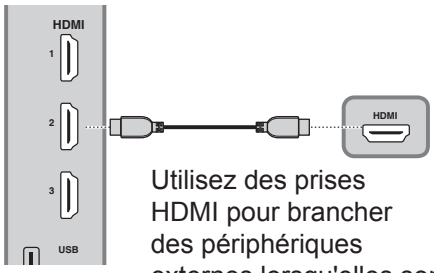

Utilisez des prises HDMI pour brancher des périphériques externes lorsqu'elles sont disponibles. Autrement utilisez Composante.

2 Composante

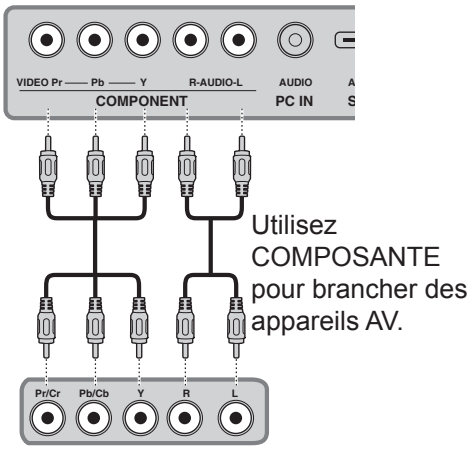

Utilisez COMPOSANTE pour brancher des appareils AV.

3 PÉRITEL

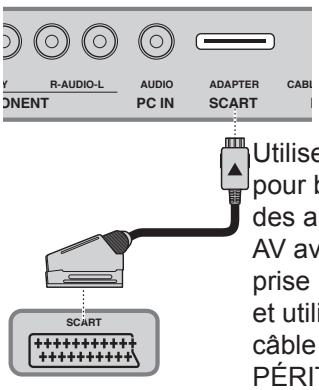

Utilisez PÉRITEL pour brancher des appareils AV avec une prise PÉRITEL et utilisez le câble adaptateur PÉRITEL fourni.

Antenne/Câble

Utilisez cette connexion lorsque vous devez brancher directement une antenne ou un système de câble au lieu d’utiliser un boîtier décodeur.

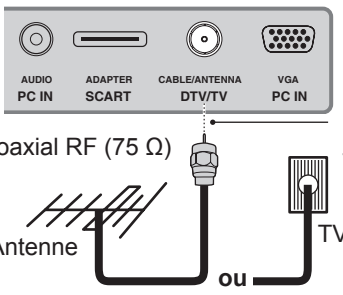

Faites attention de ne pas plier le fil en cuivre.

Utilisation du téléviseur

Allumer et éteindre le téléviseur

1 Appuyez sur ⏻ sur le panneau de commande ou la télécommande pour allumer le téléviseur.

2 Appuyez à nouveau sur ⏻. Le voyant DEL d'alimentation devient rouge, indiquant que le téléviseur est éteint.

Utilisation de l'Assistant de configuration

L'Assistant de configuration s'affiche automatiquement sur l'écran la première fois que vous allumez votre téléviseur LED.

Remarque :

- Appuyez sur▲/▼ sur la télécommande pour naviguer le menu. Appuyez sur **OK** pour sélectionner.

1 Un Assistant s'affiche et vous guide dans la procédure d'installation. Appuyez sur **OK** pour commencer.

Réglage initial
Bienvenue
Bienvenue dans l'assistant pour le réglage initial !!
Veuillez appuyez sur [OK] pour lancer l'assistant.

2 Choisissez la langue du menu de l'écran (OSD).

3 Choisissez votre pays.

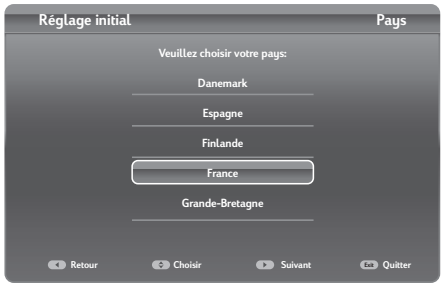

4 Choisissez le mode du tuner.

5 Choisissez **Recherche** et appuyez sur **OK** pour rechercher les chaînes.

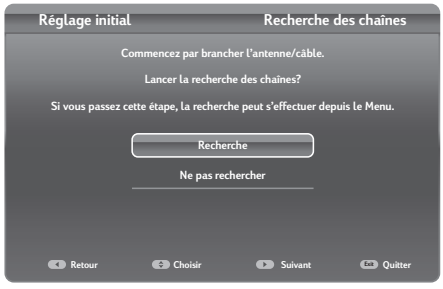

6 La recherche des chaînes peut prendre plusieurs minutes.

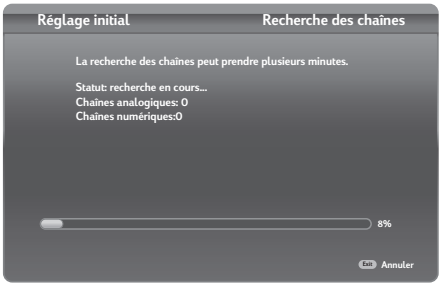

FRANÇAIS

7 Lorsque la recherche des chaînes est terminée, choisissez votre emplacement.

8 Appuyez sur **OK** lorsque Réglage initial a été terminé.

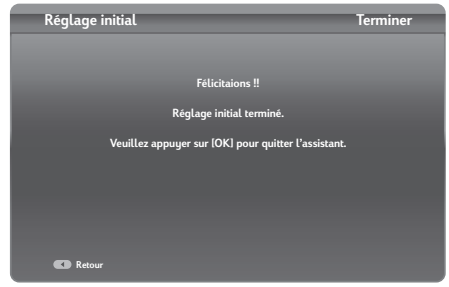

Remarque :

- En mode Maison, le téléviseur s'éteindra automatiquement après 4 heures sans utilisation.

FRANÇAIS

Changer la source du signal

Vous pouvez regarder le câble ou la TV normale, regarder des DVD ou le connecter à votre PC.

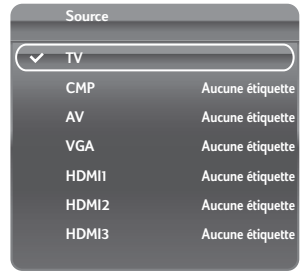

Pour choisir la source du signal :

- Appuyez sur **Source** sur la télécommande. Le menu Source d'entrée s'affiche.
- Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la source désirée et appuyez sur **OK** pour confirmer.

Effectuer une recherche automatique des chaînes

Avant d'utiliser le téléviseur et de regarder des programmes, vous devez commencer par activer la recherche des chaînes.

1 Appuyez sur **MENU** sur le panneau de commande ou appuyez sur **Menu** sur la télécommande pour ouvrir le menu **TV**.

2 Choisissez **Tuner mode**.

3 Choisissez **Installation des Chaînes > Recherche automatique**.

4 Choisissez votre **Pays** et appuyez sur **OK**.

5 Choisissez un type de signal.

6 Appuyez sur **OK**/▶ surla télécommande pour commencer la recherche des chaînes.

Changer la chaîne

- Appuyez sur **P** ∧ ou **P** ∨ sur le panneau de commande ou la télécommande pour aller à la chaîne suivante/précédente.
- Appuyez sur les touches numériques de la télécommande.

Régler le volume

1 Appuyez sur **VOL +** du panneau de commande ou sur **+** de la télécommande pour augmenter le volume.

2 Appuyez sur **VOL -** du panneau de commande ou sur **-** de la télécommande pour baisser le volume.

1 Appuyez sur **Muet** pour couper le son et appuyez de nouveau sur **Muet** ou sur **VOL +** ou **+** pour remettre le son.

Régler vos chaînes préférées

1 Appuyez sur **LIST**.

2 Appuyez sur la touche jaune pour ouvrir la liste **Sélection de chaîne** Appuyez sur ▲/▼ pour choisir la liste favorite que vous voulez régler avec vos chaînes favorites. Appuyez alors sur **OK** pour ouvrir la liste sélectionnée.

3 Appuyez sur le bouton bleu pour commencer à éditer la liste des favorites. Appuyez sur▲/▼ pour faire défiler la liste des chaînes et appuyez sur **OK** pour sélectionner.

- Répétez cette méthode pour régler d'autres chaînes favorites.

4 Appuyez sur **LIST**/**Exit** pour quitter.

Ajuster le rétroéclairage dynamique ECO

1 Appuyez sur **Menu** sur la télécommande pour afficher le menu principal.

2 Choisissez **Image > Éclairage dynamique ECO**.

3 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner le réglage désiré. Pour le moment, l'option **Préréglage image** sous Image sera réglé sur **Personnel**.

4 Appuyez sur **Exit** pour fermer le menu.

Utiliser la fonction PAP

1 Appuyez sur **Menu** sur la télécommande pour afficher le menu principal.

2 Choisissez **Setup > PAP** et appuyez sur **OK**/▶ pour ouvrir le sous-menu.

3 Pour activer la fonction PAP, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Marche**.

4 Appuyez sur ◀/▶ pour ajuster la position sur l'écran de la TV.

5 Appuyez sur ◀/▶ pour changer la fenêtre de focus.

6 Lorsque le focus est sur la fenêtre de la TV, les touches numériques et **P** ∧/**P** ∨ marchent pour la TV. Lorsque le focus est sur d'autres fenêtres, **P** ∧/**P** ∨ permet de changer entre les sources d'extension disponibles.

Indicateur de position de la fenêtre de focus

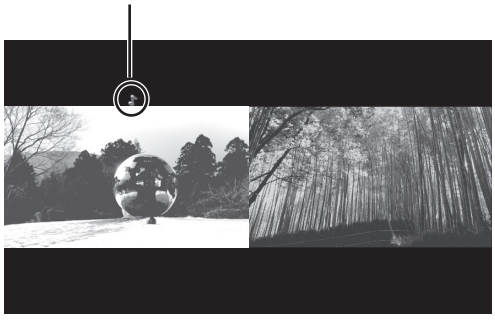

Personnaliser les Paramètres des entrées

1 Appuyez sur **Menu** sur la télécommande pour afficher le menu principal.

2 Choisissez **TV > Paramètres des entrées** et appuyez sur **OK/▶** pour ouvrir le sous-menu.

3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le connecteur sur lequel vous avez branché l'appareil.

4 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner le type d'appareil branché sur ce connecteur.

5 Appuyez sur **Menu** pour retourner au menu **TV**.

Remarque :

- Lorsque vous avez configuré le réglage ci-dessus, le nom de la source sélectionné sera affiché après le nom sélectionné dans la liste des sources.

Changer votre emplacement

1 Appuyez sur **Menu** sur la télécommande pour afficher le menu principal.

2 Choisissez **Setup > Emplacement**.

3 Appuyez sur ◀/▶ pour choisir votre emplacement (**Magasin** ou **Maison**).

4 Appuyez sur **Exit** pour fermer le menu.

Restaurer les réglages originaux d'usine

1 Appuyez sur **Menu** sur la télécommande pour afficher le menu principal.

2 Choisissez **TV > Réinitialiser** et appuyez sur **OK/▶** pour ouvrir le sous-menu.

3 Utilisez les touches numérotées pour entrer le mot de passe.

4 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **OK** et appuyez sur **OK** pour confirmer.

5 Le menu **Réglage initial** s'affiche. Suivez les instructions à l'écran.

Remarque :

- Le mot de passe par défaut est 1234.

3. Réglage du système de menus OSD (Affichage à l'écran)

Le menu OSD (Affichage à l'écran) est un système de menu rapide et pratique pour changer les réglages des paramètres de votre téléviseur LCD. Le menu OSD est facilement accessible en utilisant les boutons de la télécommande.

Avant de détailler chaque option du menu OSD, vous devez vous familiariser avec le plan du système OSD :

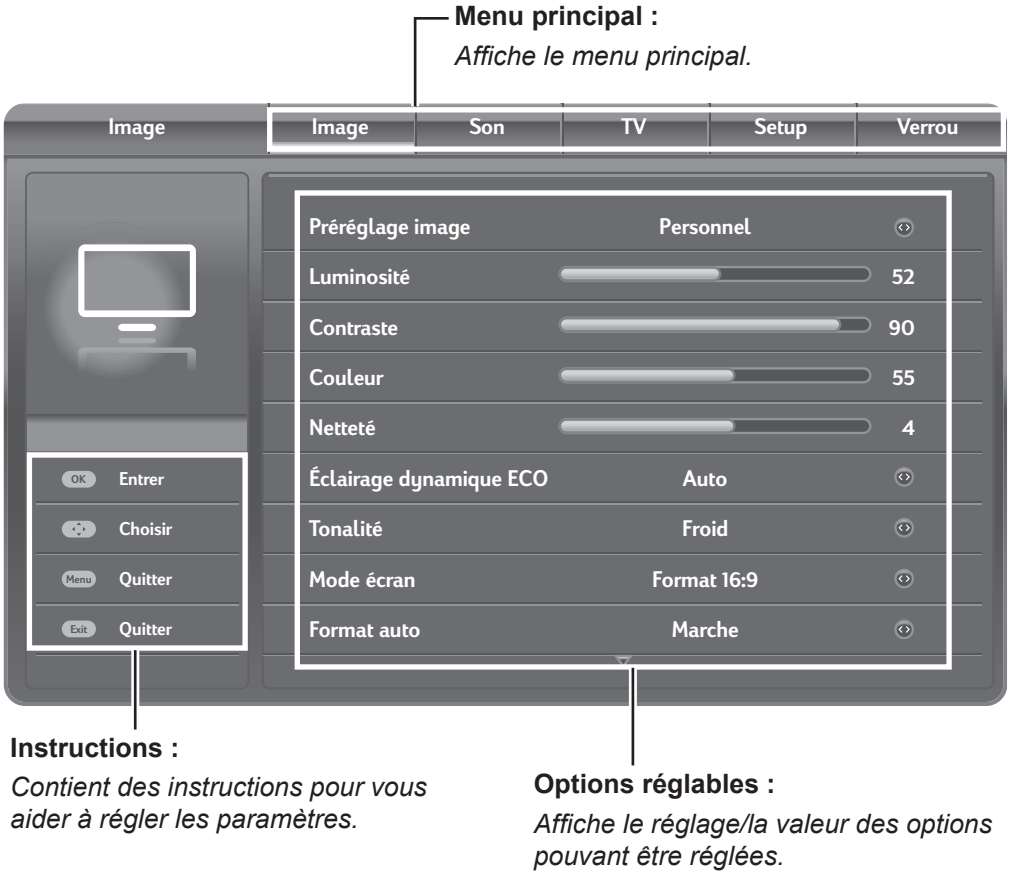

Fonction	Panneau de commande du téléviseur	Télécommande
Menu OSD	**MENU**	**Menu**
Haut	**P ∧**	Flèche ▲
Bas	**P ∨**	Flèche ▼
Choisir/Augmenter	**VOL +**	Flèche ▶
Choisir/Diminuer	**VOL -**	Flèche ◀
Retour	**MENU**	**Menu**

Sélection des menus de l'écran

Suivez les instructions indiquées à gauche du menu de fonction OSD.

- Appuyez sur **P** ∧ /**P** ∨ sur le panneau de commande ou sur la flèche ▲/▼ sur la télécommande pour faire défiler les menus.
- Appuyez sur **VOL +** sur le panneau de commande ou sur la flèche ▶ sur la télécommande pour ouvrir un sous-menu.
- Appuyez sur **VOL +/VOL -** sur le panneau de commande ou sur la flèche ◀/▶ sur la télécommande pour ajuster le réglage désiré.
- Appuyer plusieurs fois sur **MENU** sur le panneau de commande ou sur **Exit** pour quitter le menu OSD.

Image	
Option	**Description**
Préréglage image	Pour sélectionner une option optimisée de préréglage d'image pour différentes conditions (ECO/Intense/Studio/ Personnel/Film).
Luminosité	Pour ajuster le niveau de base du signal de l'image (0~100).
Contraste	Pour ajuster le gradient du signal vidéo (0~100).
Couleur	Pour ajuster l'intensité des couleurs (0~100).
Teinte (seulement affiché avec le système NTSC)	Pour ajuster la balance du rouge, du vert et du bleu de l'affichage (-32~32).
Netteté	Pour ajuster la netteté ou la douceur de l'affichage (0~7).
Éclairage dynamique Eco	Choisissez le réglage de Eclairage dynamique ECO. (Auto/Faible/Moyen/Haut).
Tonalité	Pour sélectionner la température des couleurs de l'affichage. (Normal/Chaud/Froid).
Mode écran	Pour sélectionner le rapport d'aspect de l'affichage. (Cinérama, Zoom 14:9, Zoom 16:9, Zoom 16:9 haut, format 16:9, format 4:3, Zoom large, Zoom 2, Zoom large 2, Etendre Zoom).

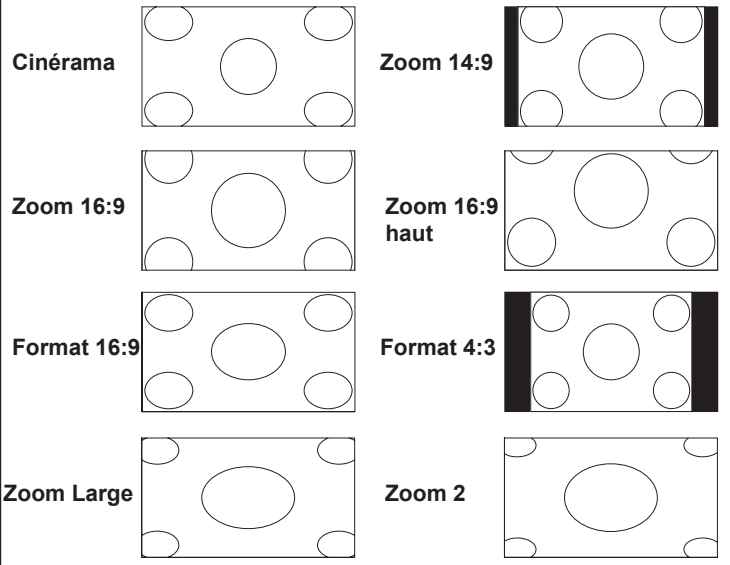

Mode écran	**Zoom Large 2** 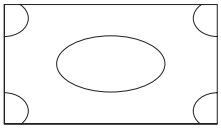 **Etendre Zoom** 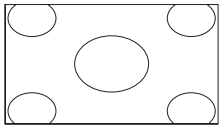	
Format auto	Pour activer/désactiver la sélection auto du rapport d'aspect. (Marche/Arrêt)	
Réglage vidéo	Réduction de bruits	Pour réduire le niveau du bruit (Haut/Arrêt/Faible)
	Capteur de lumière ambiante	Pour activer/désactiver le capteur de lumière pour détecter le niveau d'éclairage ambiant dans la pièce. (Marche/Arrêt)
VGA (seulement affiché avec une source VGA)	Réglage auto (synchronise automatiquement l'affichage).	
	Position Horizontale	Pour ajuster la position de l'image vers la gauche ou la droite (0~100).
	Position Verticale	Pour ajuster la position de l'image vers le haut ou le bas (0~100).
	Phase	Pour réduire le bruit horizontal (0~31).
	Horloge	Pour réduire le bruit vertical (0~255).
Contraste X	Active/désactive la fonction Contraste X (fonction de contrôle automatique du rétroéclairage basé sur la luminance de l'entrée) (Marche/Arrêt). ** Si Contraste X est réglé sur Marche, la fonction Rétroéclairage dynamique ECO & Capteur de lumière sera désactivée.*	
Remarque : Les paramètres disponibles dans le menu OSD dépendent de la source du signal d'entrée.		

Son	
Option	**Description**
Préconfiguration du son	Pour sélectionner une option optimisée de préréglage du son pour différentes sonores (Rock/Pop/Live/Danse/Techno/ Classique/Doux/Personnel/Arrêt).
Balance	Pour changer la balance du son entre les haut-parleurs gauche et droit (-50~50).
Retard audio	Pour ajuster le délai de retard audio, en millisecondes (0~1000). ** Cette option est seulement disponible avec les chaînes numériques.*
Stéréo élargie	Pour activer/désactiver la fonction de stéréo élargie (Marche/ Arrêt).
Contrôle auto vol.	Pour ajuster automatiquement le volume. ** Cette fonction n'apparaît que lorsque la source d'entrée est TV.*

Type de son	Pour sélectionner le réglage du type de son (Stéréo/Double1/ Double2/Mono).	
Type	Pour sélectionner le mode du type de son (Normal/ Malvoyants).	
Malvoyants (seulement disponible lorsque *Type* a été réglé sur *Malvoyants*)	Haut-parleurs	Pour activer ou désactiver le haut-parleur (Marche/Arrêt).
	Casque	Pour activer ou désactiver le casque. (Marche/Arrêt)
	Volume	Pour régler le volume (0~100).
Remarque : Les paramètres disponibles dans le menu OSD dépendent de la source du signal d'entrée.		

FRANÇAIS

TV		
Option	**Description**	
Langue	Langue des menus	Pour choisir la langue du menu à l'écran.
	Langage Audio préféré	Pour régler la langue audio.
	Langage Audio préféré 2nd	Pour régler la deuxième langue audio.
Pays	Pour choisir votre pays (Royaume-Uni/Italie/Luxembourg/Pays-bas/Norvège/Suède/ Croatie/Hongrie/Irlande/Pologne/Portugal/Roumanie/Serbie/ Slovaquie/Slovénie/Turquie/Estonie/Bulgarie/Grèce/Russie/ Nouvelle-Zélande/Australie/Ukhraine/Latvie/Lituanie/Autriche/ Belgique/Suisse/Républic tchèque/Allemagne/Danemarc/ Espagne/Finlande/France).	
Tuner mode	Air/Câble	Pour choisir le type de mode Tuner.
Installation des chaînes	Recherche automatique	Pour rechercher automatiquement les chaînes en fonction du mode Tuner sélectionné.
	Mise à jour des chaînes	Pour mettre à jour automatiquement la recherche des chaînes lorsque vous recevez des chaînes de TV avec une antenne. ** seulement avec le mode Air*
	Recherche manuelle analogique	Pour rechercher manuellement les chaînes analogiques.
	Rech. hertzienne manu.	Pour rechercher manuellement les chaînes lorsque vous recevez des chaînes de TV avec une antenne. ** seulement avec le mode Air*
	Installation manuelle du câble	Pour rechercher manuellement les chaînes lorsque vous recevez des chaînes de TV avec le câble. ** seulement avec le mode Câble*

Installation des chaînes	Effacer les chaînes	Pour effacer toutes les chaînes trouvées.
Organiser les chaînes	Saut de chaîne	Pour sauter la chaîne de TV sélectionnée.
	Trier les chaînes	Pour trier la liste des chaînes de TV.
	Edition des chaînes	Pour éditer la liste des chaînes de TV.
Paramètres des entrées	Nom CMP	Pour régler le nom de l'appareil (Aucune étiquette/DVD/Blu-ray/HDD/ DVDR/enr HD/Jeu/Magnétoscope/ Ordinateur/STB numérique/STB num HD/Caméra/Enregistreur/Autre).
	Nom AV	
	Entrée AV Vidéo	Pour sélectionner le type d'entrée AV. (Auto/S-Vidéo/RVB/CVBS).
	Nom VGA	Pour régler le nom de l'appareil (Aucune étiquette/DVD/Blu-ray/HDD/ DVDR/enr HD/Jeu/Magnétoscope/ Ordinateur/STB numérique/STB num HD/Caméra/Enregistreur/Autre).
	Nom HDMI1	
	Nom HDMI2	
	Nom HDMI3	
Décodeur	Pour décoder les chaînes analogiques.	
Diagnostique	Pour afficher les informations de diagnostique de la TV. ** Seulement disponibles avec les chaînes numériques.*	
Enregistrement différé	Pour activer/désactiver la fonction d'Enregistrement différé (Marche/Arrêt).	
Réinitialiser	Pour réinitialiser tous les paramètres opérationnaux du téléviseur LED et restaurer les réglages originaux d'usine (OK/Annuler). ** Restaure tous les réglages originaux d'usine, y compris Image, Son, Mot de passe, Pays, Langue et Programme TV.*	
Remarque : Les paramètres disponibles dans le menu OSD dépendent de la source du signal d'entrée.		

Setup		
Option	**Description**	
PAP	PAP	Pour activer/désactiver la fonction PAP (Marche/Arrêt).
	Position TV (seulement disponible lorsque *PAP* a été réglé sur *Marche*)	Pour changer la position de la fenêtre TV (Gauche/Droite)
Sous-titre	Sous-titre	Pour activer/désactiver les sous-titres (Marche/Arrêt).

Sous-titre	Langue ss-titres numériq.	Pour choisir la langue des sous-titres d'une chaîne numérique. (Basqie/Bulgare/Catalan/Croate/ Tchèque/Danois/Hollandais/Anglais/ Finlandais/Français/Gaeilge/Galicien/ Allemand/Grec/Hongrois/Icelandais/ Irlandais/Italien/Norvégien/Polonais/ Portugais/Roumain/Russe/Sami/ Serbe/Slovaque/Slovénien/Espagnol/ Suédois/Turc/Welsh).
	Langue ss-titres numériq. 2nd	
	Type de sous-titres	Pour sélectionner le mode du type de sous-titres (Normal/Malentendant).
Caractère télétexte	Pour régler la langue de la page de décodage de l'affichage télétexte (Arabe/Biélorusse/EUR Ouest/EUR est/Russe/ Russe 2/Grec/Truc/Arabe/Juif/Farsi)	
Langue Télétexte numériq.	Pour régler la langue du télétexte des chaînes numérique (Basqie/Bulgare/Catalan/Croate/Tchèque/Danois/Hollandais/ Anglais/Finlandais/Français/Gaeilge/Galicien/Allemand/Grec/ Hongrois/Icelandais/Irlandais/Italien/Norvégien/Polonais/ Portugais/Roumain/Russe/Sami/Serbe/Slovaque/Slovénien/ Espagnol/Suédois/Turc/Welsh).	
Type SPDIF	Pour sélectionner le mode du type SPDIF (PCM/Arrêt/ Dolby D).	
Retard SPDIF (seulement disponible lorsque *Type SPDIF* a été réglé sur *PCM*)	Pour ajuster le délai de retard SPDIF pour synchroniser le son avec l'image (0~1000).	
T-Link	Pour rechercher des appareils CEC branchés sur les prises HDMI du téléviseur, et activer la lecture-à-une-touche et la veille-à-une-touche entre les appareils CEC (Marche/Arrêt).	
Interface commune (la fente CI comme CI+)	Pour accéder aux services de l'interface commune. ** Cette option de menu est seulement disponible si le module d'interface commune a été correctement inséré et activé. Les applications et les contenus affichés sur l'écran sont fournis par votre opérateur de service de TV numérique.*	
Emplacement	Pour régler votre emplacement (Maison/Magasin).	
Mise à jour logiciel	Pour installer une nouvelle version du logiciel lorsqu'une est disponible.	
Minuterie	Fuseau horaire	Pour régler le fuseau horaire. (Selon diffuseur/GMT +0:00/GMT +1:00//GMT +2:00/GMT +3:00/GMT +3:30/GMT +4:00/GMT +4:30/GMT +5:00/GMT +5:30/GMT +5:45/GMT +6:00/GMT +6:30/GMT +7:00/GMT +8:00/GMT +9:00/GMT +9:30/GMT +10:00/GMT +11:00/GMT +12:00/ GMT +12:45/GMT +13:00/GMT -12:00/GMT -11:00/GMT -10:00/GMT -9:00/GMT -8:00/GMT -7:00/GMT -6:00/GMT -5:00/GMT -4:00/GMT -3:30/GMT -3:00/GMT -2:00/GMT -1:00).

Minuterie	Horloge	Pour régler l'heure. - Synchronisation automatique (Marche/Arrêt) - Heure marche (Arrêt/Tous les jours/ Une fois) - Pour allumer une chaîne (*seulement disponible lorsque Heure marche a été réglé sur Tous les jours/Une fois*) - Heure arrêt (Arrêt/Tous les jours/ Une fois)
	Mise en veille	Pour régler le téléviseur afin qu'il s'éteigne automatiquement après la durée réglée. (Arrêt/ 10 Minutes/ 20 Minutes/ 30 Minutes/ 40 Minutes/ 50 Minutes/ 60 Minutes/ 90 Minutes/ 120 Minutes).

Verrou		
Option	**Description**	
Verrouillage chaîne	Pour bloquer les chaînes que vous ne voulez pas regarder ou que vous ne voulez pas que vos enfants puissent les regarder.	
Niveau de verrouillage	Contrôle parental	Pour empêcher les enfants de regarder certains programmes de TV, en fonction du niveau de classification sélectionné (Aucun/4~18).
Entrée vérrouillée	Sélectionnez la source d'entrée que vous voulez bloquer (TV/ CMP/AV/VGA/HDMI1/HDMI2/HDMI3).	
Verrou du clavier	Pour activer/désactiver la fonction de verrouillage du panneau frontal (Marche/Arrêt).	
Verrou de l'installation	Pour activer/désactiver le verrouillage de l'installation (Marche/Arrêt).	
Volume max	Pour régler le volume max (0~100).	
Modifier le mot de passe	Nouveau mot de passe	Pour entrer le nouveau mot de passe.
	Confirmer le mot de passe	Entrez à nouveau le nouveau mot de passe pour confirmer.
Clean All	Pour réinitialiser tous les paramètres de contrôle parental et restaurer les réglages originaux d'usine (OK/Annuler).	

Remarque :
- **Le mot de passe par défaut est 1234.**
- **Le paramètre Bloquer chaîne n'est accessible qu'en mode TV.**

Menu Media Center

Ce téléviseur est doté d'un connecteur USB qui vous permet d'afficher des photos, d'écouter de la musique et de jouer des vidéos stockées sur un appareil de stockage USB.

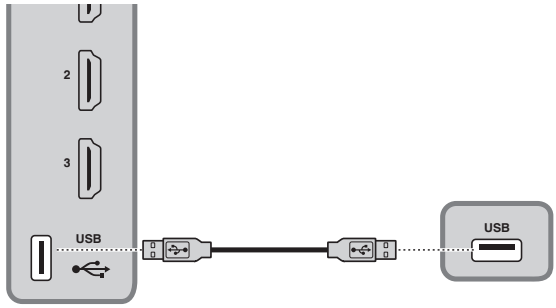

Appareil	Format de fichiers
Appareil USB 2.0	Mémoire USB, lecteur de carte USB
Système de fichiers	FAT/FAT 32
Formats de fichiers photos	JPEG (*.JPG)
Formats de musique	MPEG1 (*.MP3) Débit binaire : 32k, 64k, 96k, 128k, 196k, 256k, 320kbps Fréquence d'échantillonnage : 32k, 44.1k, 48kHz
Formats de fichiers vidéo	MPEG1/2 (*.AVI, *.MPG, *.MPEG, *.TS) MPEG4 (*.AVI, *.MP4) H.264 (*.AVI, *.MP4, *.TS)

Branchez un appareil USB sur le connecteur USB de la TV. Lorsque la connexion USB est détectée, le menu **Media Center** s'ouvfre automatiquement.

Regarder des photos

1. Choisissez **Media Center** > **Photo**, puis appuyez sur **OK** pour ouvrir le navigateur principal de fichiers.
2. Dans le navigateur principal de fichiers, utilisez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner une photo ou un dossier contenant des fichiers.
   - Sélectionnez un dossier contenant des fichiers, appuyez sur **OK** pour ouvrir un navigateur secondaire de fichiers.
   - Appuyez sur **Menu** pour afficher le menu de photo dans le mode dossier.
     - **Trier** : Pour trier les dossiers et les photos par Date ou Nom.
     - **Editer** : Pour Copier, Coller ou Supprimer une photo sélectionnée.
     - **Parser** : Sélectionnez **Récursif** pour afficher les photos de tous les sous-dossiers.
3. Sélectionnz une photo, appuyez sur **OK** pour l'afficher en plein écran et un diaporama commencera avec la photo sélectionnée.

- Appuyez sur **Menu** pour afficher le menu de photo dans le mode navigateur. Vous pouvez jouer, pauser ou tourner la photo, et régler d'autres paramètres du diaporama.

4 Appuyez sur **OK** pour pauser le diaporama.

- Appuyez sur ▲/▼ pour afficher la photo précédente ou la photo suivante.

Lecture musicale

1 Choisissez **Media Center** > **Musique**, puis appuyez sur **OK** pour ouvrir le navigateur principal de fichiers.

2 Dans le navigateur principal de fichiers, utilisez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner une chanson ou un dossier contenant des fichiers.

- Sélectionnez un dossier contenant des fichiers, appuyez sur **OK** pour ouvrir un navigateur secondaire de fichiers.
- Appuyez sur **Menu** pour afficher le menu de musique dans le mode dossier.
  - **Trier** : Pour trier les dossiers et les chansons par Nom, Genre, Artiste ou Album.
  - **Editer** : Pour Copier, Coller ou Supprimer une chanson sélectionnée.
  - **Parser** : Sélectionnez **Récursif** pour afficher les chansons de tous les sous-dossiers.

3 Choisissez une chanson, appuyez sur **OK** pour la jouer, et la lecture automatique de la chanson commencera.

- Appuyez sur **Menu** pour afficher le menu de musique dans le mode navigateur. Vous pouvez jouer ou pauser la chanson, sélectionner un autre mode de lecture et régler d'autres paramètres de lecture.

4 Appuyez sur les boutons de la télécommande pour utiliser les fonctions disponibles affichées dans la barre des fonctions en bas de l'écran de la TV.

Regarder des clips vidéo

1 Choisissez **Media Center** > **Vidéo**, puis appuyez sur **OK** pour ouvrir le navigateur principal de fichiers.

2 Dans le navigateur principal de fichiers, utilisez ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner une vidéo ou un dossier contenant des fichiers.

- Sélectionnez un dossier contenant des fichiers, appuyez sur **OK** pour ouvrir un navigateur secondaire de fichiers.
- Appuyez sur **Menu** pour afficher le menu vidéo dans le mode dossier.
  - **Trier** : Pour trier les dossiers et les vidéos par Type, Date ou Nom.
  - **Editer** : Pour Copier, Coller ou Supprimer une vidéo sélectionnée.
  - **Parser** : Sélectionnez **Récursif** pour afficher les vidéos de tous les sous-dossiers.

3 Choisissez une vidéo, appuyez sur **OK** pour la jouer, et la lecture automatique de la vidéo commencera.

- Appuyez sur **Menu** pour afficher le menu vidéo dans le mode navigateur. Vous pouvez jouer ou pauser la vidéo, sélectionner un autre mode de lecture et régler d'autres paramètres de lecture.

4 Appuyez sur les boutons de la télécommande pour utiliser les fonctions disponibles affichées dans la barre des fonctions en bas de l'écran de la TV.

Fonction Enregistrement différé

Permet d'enregistrer le programme TV pour ne plus rater vos émissions préférées lorsque vous sortez. Avant d'utiliser cette fonction, branchez un appareil USB au téléviseur en premier. La première fois, vous devez configurer le disque de l'appareil USB.

1 Appuyez sur **Menu** sur la télécommande et sélectionnez **TV > Enregistrement différé**.

2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **Marche** pour activer la fonction Time Shift, puis utilisez **EXIT** pour fermer le menu.

3 Appuyez sur **Option** sur la télécommande et sélectionnez **Enregistrement différé**, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

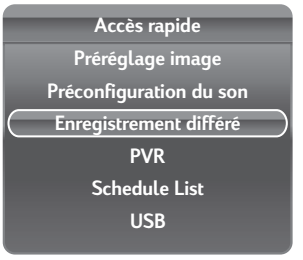

4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

5 Une fois la configuration du disque terminée, appuyez sur **Option** et sélectionnez **Enregistrement différé**.

6 Appuyez sur **OK** pour afficher le menu de la fonction Enregistrement différé.

- Appuyez sur le bouton rouge pour pauser l'image et commencer à utiliser la fonction Enregistrement différé.
- Appuyez sur le bouton rouge pour jouer la partie enregistrée.
- Lorsque le menu de la fonction Enregistrement différé disparaît, et que seulement l'heure de Enregistrement différé reste affichée sur l'écran, vous pouvez appuyer sur le bouton rouge ou **OK** pour afficher à nouveau le menu Enregistrement différé.
- Appuyez sur le bouton vert pour reculer rapidement ou le bouton jaune pour avancer rapidement.
- Appuyez sur le bouton bleu pour quitter la fonction Enregistrement différé.

Remarques :

- Avant de brancher un appareil USB sur le téléviseur, assurez-vous d'avoir bien sauvegardé les données dans l'appareil pour éviter de les perdre dans le cas de performance bizarres.
- Nous vous recommandons d'utiliser un appareil USB avec une taille de disque de plus de 1Go et une vitesse de plus de 5,0M/sec.
- Plus la taille du disque utilisé avec la fonction Enregistrement différé est grande, plus vous pourrez enregistrer des programmes.
- SI vous changez de chaîne dans Enregistrement différé, un message s'affichera pour vous demander de choisir entre **Oui** et **Non**. Vous pouvez choisir **Oui** pour quitter la fonction Enregistrement différé et faire le changement de chaîne.

PVR (Enregistrement vidéo personnel)

Cette fonction vous permet d'enregistrer des programmes de télévision favoris sur un périphérique USB.

1 Branchez un appareil USB sur le connecteur USB de la TV.
2 Appuyez sur **Option** sur la télécommande et sélectionnez **Accès rapide** > **PVR**.
3 Appuyez sur **OK**/▶ pour ouvrir.
4 Appuyez sur le bouton rouge pour commencer l'enregistrement. Un mini panneau PVR apparaît sur l'écran, indiquant les progrès d'enregistrement.

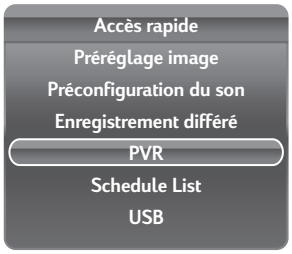

- Utilisez ▲/▼/◀/▶ pour ajuster la durée d'enregistrement.
- Appuyez sur le bouton vert pour arrêter manuellement l'enregistrement. Autrement, l'enregistrement s'arrêtera automatiquement à la fin de la durée d'enregistrement.
- Le fichier créé est enregistré dans un dissuer PVR dans **Media Center** > **Vidéo** > **pvr**.

5 Pour regarder le programme enregistré, quittez en premier le mode **PVR** et allez au mode **USB**. Choisissez **Media Center** > **Vidéo**, et sélectionnez le fichier enregistré désiré dans le dossier PVR. Appuyez sur **OK** pour commencer la lecture.

Remarques :

- Lorsqu'une carte CI+ est utilisée, cette fonction sera désactivée.
- Cette fonction est seulement disponible avec les chaînes numériques.
- Cette fonction est supporte seulement les appareils USB au format FAT32.
- Avant de brancher un appareil USB sur le téléviseur, assurez-vous d'avoir bien sauvegardé les données pour éviter de les perdre dans le cas de performance bizarres.
- Plus la taille de stockage de l'appareil USB est grande pour la fonction PVR, plus vous pourrez enregistrer des programmes.
- Si vous voulez changer la chaîne ou la source du signal pendant un enregistrement, vous serez invité à arrêter l'enregistrement, choisissez **OK** si vous voulez enregistrer les données enregistrées. Puis changez la chaîne ou la source du signal.
- Le téléviseur ne peut pas jouer normalement des fichiers lorsque les paramètres des fichiers dépassent les limites du système, le format du fichier n'est pas supporté, le fichier est endommagé ou le fichier ne peut pas être décodé.
- Ne pas débrancher l'appareil USB lorsque le système est en train d'enregistrer ou de lire un fichier. Cela peut causer un mal fonctionnement de l'appareil ou du système.

4. Guide de dépannage

Problème	Solution
Aucune image et aucun son.	• Branchez correctement le cordon d'alimentation. • Vérifiez si le voyant DEL d'alimentation est allumé ou non. • Appuyez sur ⏻ du panneau de commande ou de la télécommande. • Appuyez à plusieurs reprises sur **Source** sur la télécommande pour sélectionner les sources vidéo connectées. • Appuyez sur **P** ∧ ou **P** ∨ du panneau de commande ou de la télécommande pour aller à d'autres chaînes de TV. • Vérifiez que tous les câbles sont correctement branchés.
Aucune image ou image floue, son OK.	• Vérifiez les branchements de l'antenne ou du câble. • Ajustez la **Luminosité** dans le menu **Image**.
L'image n'est pas en couleur.	• Essayez d'utiliser la fonction **Préréglage image** dans le menu **Image**.
Image OK, aucun son.	• Vérifiez que l'appareil source fonctionne correctement. • Vérifiez que le câble audio est correctement branché. • Désactivez la fonction « Muet ». • Appuyez sur **VOL +** du panneau de commande ou sur **+** de la télécommande.
Aucun son dans l'un des haut-parleurs.	• Ajustez la **Balance** dans le menu **Son**.
Certaines chaînes ne marchent pas avec le câble.	• Essayez d'utiliser la **Recherche automatique** dans le menu **TV**.
Je veux réinitialiser les réglages de ma TV	• Utilisez la fonction **Réinitialiser** dans le menu **TV**.
Les menus ne marchent pas.	• Si certains paramètres dans les menus OSD sont affichés en gris, cela indique que ces paramètres ne peuvent pas être réglés.
L'image est à l'envers.	• Vérifiez que le câble de signal vidéo est correctement branché.
Un brouillage apparaît sur l'écran.	• Tournez l'antenne ou éloignez-la des routes ou des sources de brouillage ou d'interférence. • Vérifiez les branchements de l'antenne et du câble de signal vidéo.
Images floues ou surimposées.	• Ajustez le réglage de la netteté. • Choisissez des chaînes avec une meilleure réception. • Changez la direction de l'antenne ou remplacez le câble de signal vidéo.
La télécommande ne marche pas.	• Vérifiez que les piles ont été correctement insérées. • Remplacez les piles par des piles neuves. • Vérifiez que le cordon d'alimentation de la TV est correctement branché. • Vérifiez qu'il n'y a aucun objet bloquant le signal entre la télécommande et le capteur infrarouge. • Essayez de vous rapprocher de la TV et d'utiliser la télécommande.

5. Sync. support

Sync. Support Mode PC

Mode	Résolution	Fréquence	SE32LMNB	SE40LMNB
1	640 x 480	60Hz	V	V
2	640 x 480	75Hz	V	V
3	800 x 600	60Hz	V	V
4	800 x 600	75Hz	V	V
5	1024 x 768	60Hz	V	V
6	1024 x 768	75Hz	V	V
7	1360 x 768	60Hz	V	V
8	1280 x 1024	60Hz		V
9	1280 x 1024	75Hz		V
10	1600 x 1200	60Hz		V
11	1920 x 1080	60Hz		V

Sync. Support Mode vidéo

Résolution (point actif)	HDMI/Composante
480i	V
576i	V
480p	V
576p	V
720p	V
1080i	V
1080p	V

6. Spécifications

N° de modèle		SE32LMNB	SE40LMNB
AFFICHAGE			
Taille de l'écran		80 cm / 31,5 pouces	101,6 cm / 40 pouces
Rapport d'aspect		16:9	16:9
Résolution		1366 x 768	1920 x 1080
Langue OSD		Anglais, Espagnol, Français, Allemand, Italien, Tchèque, Croate, Danois, Croate, Danois, Hongrois, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Slovaque, Slovénien, Serve, Finlandais, Suédois, Turc, Grec, Bulgare, Russe, Latvien, Lituanais, Estonien, Ukrénien.	
AMÉLIORATION			
Sortie de son (Watts RMS)		6W + 6W	8W + 8W
Mode de son		Rock, Pop, Live, Dance, Techno, Classique, Doux, Personnel, Arrêt	
Format d'image		Cinérama, Zoom 14:9, Zoom 16:9, Zoom 16:9 haut, format 16:9, format 4:3, Zoom large, Zoom 2, Zoom large 2, Etendre Zoom	
Mode d'image		ECO, Intense, Studio, Personnel, Film	
CONNEXIONS			
Connecteurs arrières		Entrée Tuner (75 Ω) ENTRÉE PC : D-SUB et PC Audio Entrée composante PÉRITEL	
Connecteurs latéraux		Sortie SPDIF Sortie écouteur Interface commune HDMI 1 HDMI 2 HDMI 3 USB	
POIDS & DIMENSIONS			
Dimensions du produit (L x H x D mm)	**Avec support**	763 x 549 x 210	951 x 654,7 x 240
	Sans support	763 x 486 x 57	951 x 591,6 x 53,7
Poids net	**Avec support**	9,9kg	15,33kg
	Sans support	8kg	13kg
ALIMENTATION			
Allimentation - Allumé (Max.)		70W	95W
Veille		< 0,5 W	
Alimentation principale		220-240V~ 50Hz	
Température ambiante		5 ºC ~ 35 ºC	